8150801-00

Electrolux

Matberedare

Model SFP 101

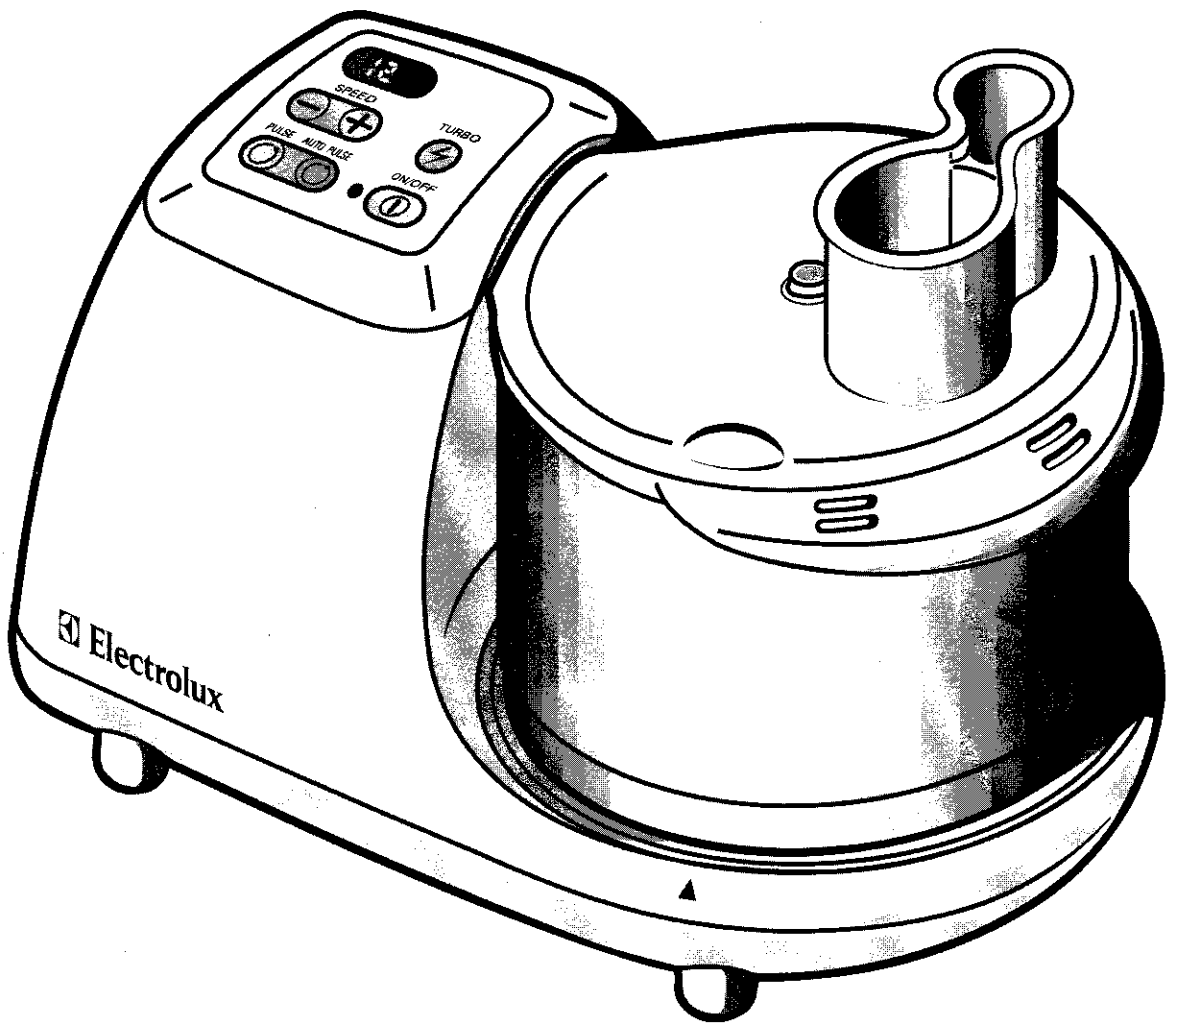

SE

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 2

Generella råd vid användning av matberedare 2

Maskinen och dess tillbehör 3

Så här fungerar maskinen 5
- Microprocessorn 5
- Kontrollpanelen 5
- Felsökning 5

Att använda matberedaren 6
- Förberedelser 6
- Matberedartillsatsen 6
- Att använda matberedartillsatsen 7
- Degbunken 8
- Att använda degbunken 8
- Att använda mixern 9

Rengöring 10

Service 11
- Tekniska data 11
- Ditt bidrag till en bättre miljö 11

Säkerhetsanvisningar

Vi gratulerar till Ditt val av matberedare från Electrolux.

Du har fått en modern och pålitlig apparat, som Du säkert kommer ha mycket nytta av i köket.

Som för alla tekniska apparater gäller också för denna matberedare att beakta vissa grundläggande regler. Läs därför noga bruksanvisningen och spar den.

Observera framför allt säkerhetsanvisningarna.

Det är absolut nödvändigt att före användning noggrant läsa igenom bruksanvisningen!

- Se till att de tillbehör som ska användas sitter ordentligt på plats före matberedaren används.
- Håll matberedaren under nogrann uppsikt då barn är i närheten.
- Dra alltid ur kontakten när matberedaren inte används, före byte av tillbehör eller före rengöring.
- Vidrör aldrig rörliga delar.
- För att minska risken för personskador och materiella skador vidrör aldrig knivblad eller skivor med händer eller föremål. Använd alltid skrapan för detta och då endast när matberedaren är avslagen.
- Knivblad och skärskivor är vassa. Använd dem med försiktighet.
- Placera aldrig kniven eller skärskivorna direkt på maskinen utan att först sätta bunken på plats.
- Se alltid till att locket är på plats före matberedaren används.
- Mata aldrig i något i matberedaren för hand. Använd påmataren.
- Försök aldrig sätta lockens låsfunktioner ur spel.
- Använd aldrig en apparat som har en skadad sladd eller stickkontakt. Använd heller aldrig en apparat som fungerar onormalt eller som har tappats eller skadats på något sätt. Lämna apparaten till inköpsstället eller till AB Elektroservice för reparation eller justering.
- Använd aldrig apparaten utomhus!
- Låt aldrig sladden hänga över bords- eller bänkkanten.
- Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta ytor.
- Apparaten får endast elanslutas till den spänning och strömart som anges på typskylten på matberedarens undersida.
- Dra aldrig i sladden när stickproppen skall tas ur vägguttaget.
- Se till innan rengöring eller skötsel att matberedaren är avstängd och att stickpropppen har dragits ur väggkontakten.
- Doppa aldrig matberedaren i vatten.
- Vid erforderlig reparation eller för utbyte av sladden skall matberedaren lämnas till inköpsstället eller till Elektroservice AB. Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av behörig fackman, i annat fall kan användaren utsättas för avsevärda risker. Tillverkaren och säljaren ansvarar ej för eventuella skador pga apparatens användning till annat än avsett ändamål eller pga felaktig hantering.
- **Spara dessa anvisningar!**

Generella råd vid användning av matberedare

Observera alltid följande då Du använder en matberedare:

- **Obevakad maskin innebär alltid en risk för barn!**
- Dra alltid ur kontaken efter att maskinen använts.
- Maskinen ska normalt stoppas med **OFF**-knappen. Undvik om möjligt att stoppa maskinen genom att öppna locken eller vrida av bunkar eller mixer.
- Öppna aldrig bunkar eller mixer före verktyget inuti slutat rotera.
- Se alltid till att inget hårt föremål finns i bunkar eller mixer före maskinen sätts på med **ON**-knappen. Ett sådant föremål skadar verktyg eller till och med själva maskinen.
- Bunkarna tömms med den speciella skrapa som kommer som tillbehör. Om något hårt eller vasst föremål används kan ytan på tillbehören skadas.
- Före mixern startas sätt i mätkoppen i hålet i mixerns lock. Detta för att undvika något spill från innehållet i mixern.
- Utsätt inte någon del av matberedaren eller dess tillbehör för temperaturer över 60° C.
- Vid förvaring bör bunkar och mixer lämnas öppna.
- För att spara plats vid förvaring kan den mindre bunken placeras i den större.
- Mixern får inte startas "torr", dvs. den måste ha något innehåll.
- Maskinen får aldrig dränkas i vatten eller diskas under rinnande vatten.

Maskinen och dess tillbehör

1. Drivenhet med display

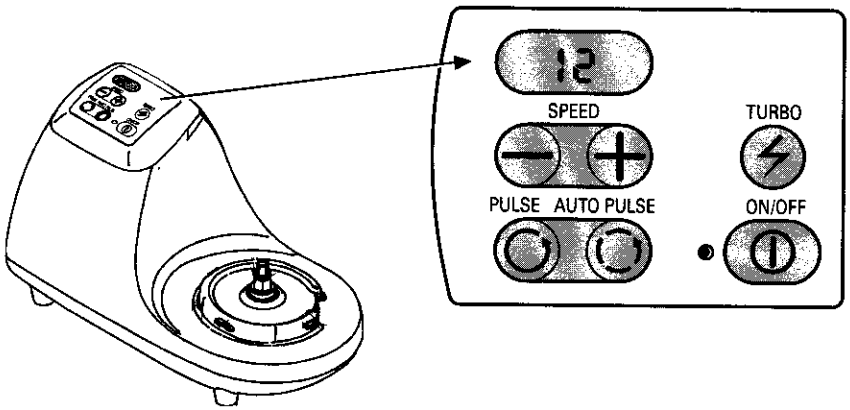

2. Matberedartillsats

A. Bunke
B. Lock
C. Påmatare / mätkopp
D. Skydd för knivblad
E. Kniv
F. Rivskiva
G. Raspskiva
H. Skärskiva
I. Pommes Frites – skiva
J. Skrapa
K. Drivpinne för skivorna

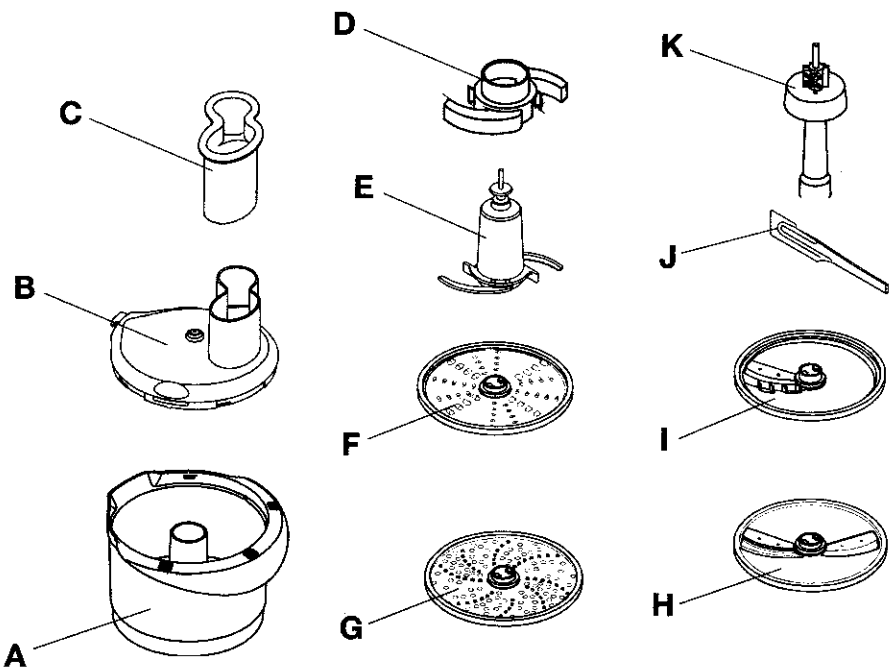

3. Degbunke

A. Bunke
B. Lock
C. Påmatare / mätkopp
D. Tätningsring
E. Degkrok
F. Visp
G. Visphållare

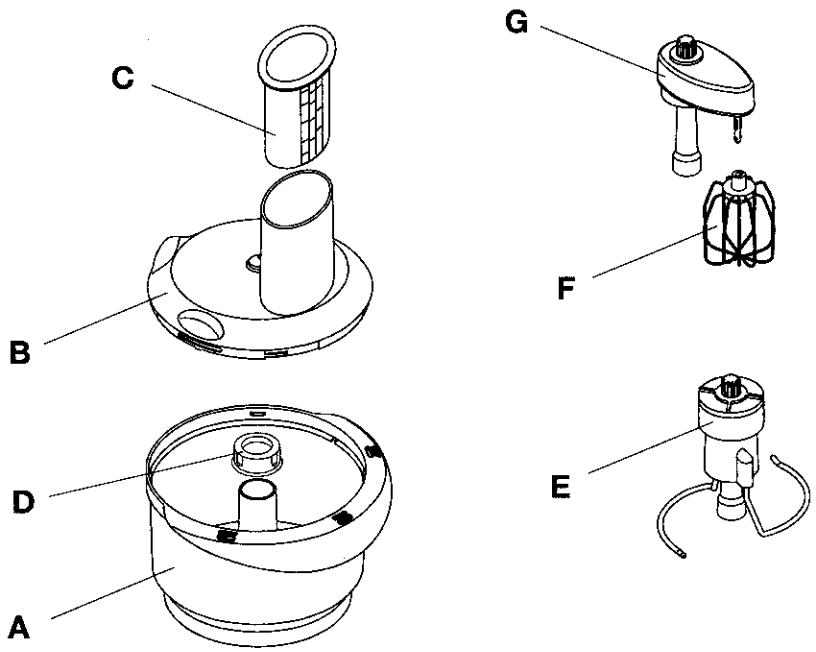

4. Mixer

A. Mixerbägare
B. Tätningsring
C. Lock
D. Mätkopp

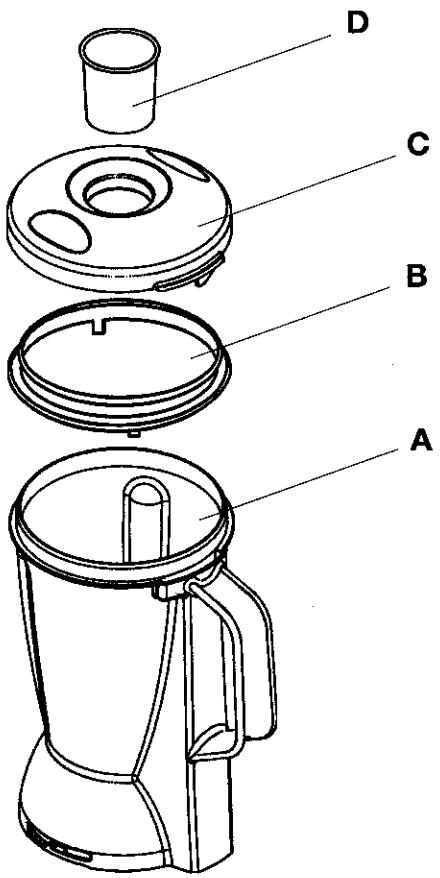

Så här fungerar maskinen

Electrolux Matberedare, model SFP101, är konstruerad för hushållsbruk enbart. Den har ett stort antal tillbehör som kan användas i en de två bunkarna. Om Du köpt den kompletta maskinen medföljer alla tillbehör. Annars medföljer endast matberedartillsatsen och dess tillbehör, degbunke och mixer kan köpas separat.

Microprocessorn

Maskinens funktion kontrolleras av en microprocessor som ger följande funktioner:

- Gör så att maskinen inte går att starta då tillbehör och bunkar inte är på rätt plats.
- Skyddar maskinen mot överhettning.
- Stoppar maskinen om något blockerar den. Denna funktion innebär inget fullständigt skydd mot blockering utan skyddar främst mot överbelastning om maskinen startas i blockerat läge.
- Stoppar maskinen omedelbart om ett lock öppnas eller om bunke eller mixer vrids ur sin position.
- Väljer automatiskt en förinställd hastighet.
- Håller konstant rotationshastighet på det verktyg som används oavsett last. Detta påverkar resultatet positivt.

Kontrollpanelen

Kontrollpanelen har ett antal knappar, ett fönster samt en lampa. Deras funktion beskrivs nedan.

Fönstret visar den fart som för tillfället används. Siffran "0" visas i fönstret då maskinen sätts på. Så fort den är klar för användning, dvs en bunke eller mixern med lock sitter på plats, visas en siffra istället.

För mixern och matberedartillsatsen finns det 12 farter (1 till 12) och för degbunken 6 olika farter (1 till 6).

Då degbunken används startar den automatiskt på fart 1, matberedartillsatsen startar på fart 6 och mixern på fart 10.

Om maskinen är blockerad på något sätt visas "≡ ≡", och om den är överhettad blinkar samma symbol.

Signallampan lyser grönt då maskinen är klar för användning. Lampan lyser rött då maskinen är ansluten till nätet men inte klar för användning av någon av följande anledningar:

- en bunke, mixern eller locket är inte ordentligt påsatt,
- tillfällig överhettning (lampan *blinkar* då rött),
- någonting blockerar maskinen.

ON/OFF-knappen används för att starta och stoppa maskinen.

SPEED-knapparna används för att öka (+) eller minska (–) maskinens hastighet. Knapparna kan användas för att stega farten uppåt eller nedåt.

Om + eller – knappen hålls in kontinuerligt stegas farten automatiskt uppåt eller nedåt tills knapparna släpps eller tills maximi- eller minimi-farten uppnåtts.

PULSE-knappen används då Du vill köra maskinen en kortare stund. Maskinen går bara så länge knappen hålls intryckt.

AUTO PULSE-knappen gör att maskinen går i pulser, maskinen går på och slår av automatiskt. Pulsernas längd är fördefinierade, på lägsta farten ca 0,5 sekunder och på högsta farten ca 2 sekunder.
AUTO PULSE-funktionen stängs av genom att trycka på **ON/OFF**-knappen en gång.

TURBO-knappen används då Du under en kortare tid vill köra maskinen på mycket hög fart. Farten är cirka 20% högre än den högsta farten för det aktuella tillbehöret. Under tiden **TURBO** används blinkar siffrorna i fönstret. **TURBO**-funktionen kan inte användas mer än 25 sekunder, sedan slås den automatiskt av för att förhindra överhettning.

Felsökning

- Om apparaten inte startar och lampan visar ett fast rött sken kontrollera följande:
  i) om bunken/mixern är fastsatt korrekt på själva maskinen
  ii) om locket är påsatt korrekt och vridet i rätt läge (till markering **CLOSE**).
- Lampan blinkar rött och symbolen "≡ ≡" blinkar i fönstret, indikerar att maskinen är överhettad. Vänta med att starta maskinen igen tills den svalnat och lampan visar grönt sken igen.
- Om något tillbehör blir blockerat stannar maskinen automatiskt, lampan lyser rött och symbolen "≡ ≡" dyker upp i fönstret. Dra ur sladden, ta bort det som blockerade maskinen och sätt i sladden igen. Starta sedan maskinen. Om maskinen fortfarande visar samma symptom som ovan måste den lämnas in för service, se avsnittet om SERVICE på sid 11.

Att använda matberedaren

Förberedelser

OBS! Då du packar upp maskinen första gången glöm inte att ta bort knivbladets skydd från kniven. Både kniv och skydd är packade i matberedarbunken.

1. Placera maskinen på ett stabilt underlag.
2. Dra ut lagom längd av sladden, det som inte behövs kan petas tillbaka in i maskinen igen.
3. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Lampan visar då ett rött sken och displayen visar "0".
4. Välj en bunke eller mixern samt ett tillbehör och montera enligt anvisningarna som följer nedan.

Matberedartillsatsen

Matberedaren är gjord för att hacka, strimla, skiva och riva grönsaker, frukt, rotfrukt, kött m m. Till matberedaren finns följande tillbehör:

Kniven används för att hacka, finfördela, blanda, purea och kan även användas för kak- och pajdeg.

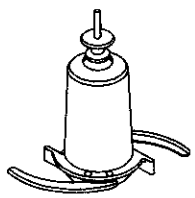

Pommes Frites-skivan används till att skära potatis till stänger.

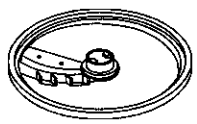

Skärskivan, som är dubbelsidig, används till att skära frukt och grönsaker till fina eller grova skivor.

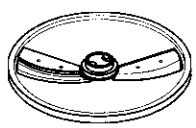

Rivskivan, som är dubbelsidig, används till att riva och strimla rot- och grönsaker.

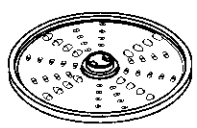

Raspskivan, som är enkelsidig, används till att riva potatis i mycket fina bitar.

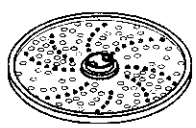

Påmataren/mätkoppen används för att mata i grönsaker o.d. i bunken, för dosering samt för att stänga till hålet i locket.

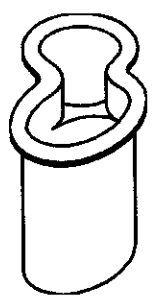

Att använda matberedartillsatsen

1. Ställ bunken på maskinen så att **OPEN**-märket på bunkens nedre del står mot ▲-märket på maskinen. Vrid bunken motsols tills **CLOSE**-märket på bunken står mot ▲-märket på maskinen.
2. Sätt i kniven eller drivpinnen med någon av skivorna på genom hålet i bunkens mitt.

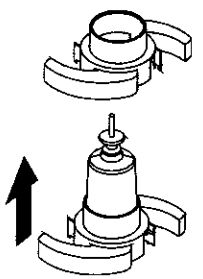

OBS! Glöm inte att ta av skyddet när Du använder kniven.

OBS! Skivorna måste monteras på drivpinnen innan de kan användas. Sätt skivan på pinnen så att toppen på pinnen går igenom skivans mitt. Vrid pinnen motsols tills det tar emot.

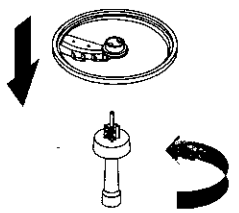

Varning! *För att undvika skador vidrör aldrig kanterna på kniv eller skivor! De är mycket vassa.*

3. Sätt på locket så att **OPEN**-märket på locket är placerat över pilen ▲- på bunken. Vrid locket motsols så långt det går. Lampan på displayen slår om till grönt sken då lock och bunke är på plats. Om Du inte tidigare använt denna bunke kommer fönstret automatiskt visa fart 6.
4. Mata i ingredienserna med matarproppen genom matningshålet. Hålet har två delar, den tjocka delen för större produkter och den smala delen för mindre. Om Du inte ska använda matningshålet i locket så sätt i matarproppen. Detta förhindrar onödigt stänkande.
5. Om Du vill ändra fart så gör det med + och – knapparna (**SPEED**-knapparna).
6. Starta maskinen genom att trycka på **ON/OFF**-, **PULSE**- eller **AUTO PULSE**-knapparna.
7. Stoppa maskinen med **ON/OFF**-knappen.

Dra alltid ut stickproppen ur väggkontakten efter avslutad användning.

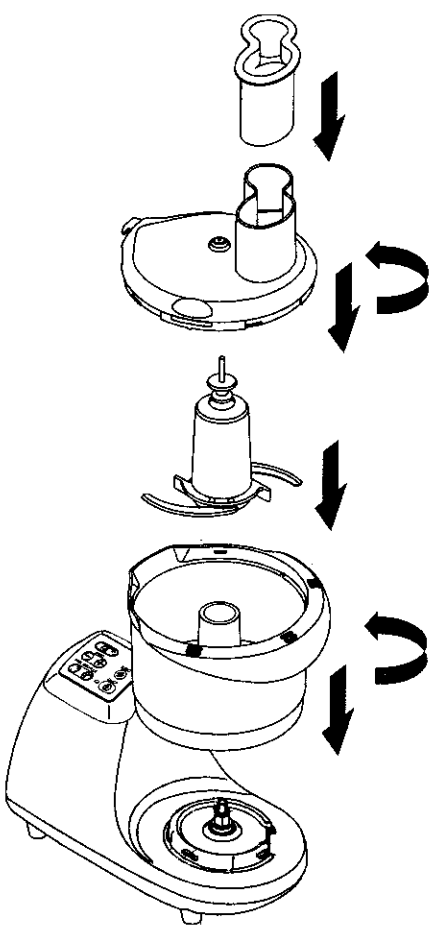

Degbunken

Degbunken är gjord för att knåda olika typer av degar samt för vispning. Till degbunken finns följande tillbehör:

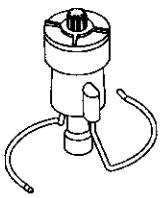

Degkroken används för att knåda olika typer av degar.

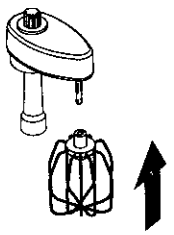

Vispen används för att vispa grädde, ägg m m.

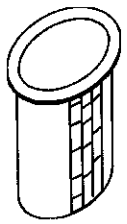

Påmataren/mätkoppen används för att mata i ingredienser i bunken, för dosering samt för att stänga till hålet i locket.

Att använda degbunken

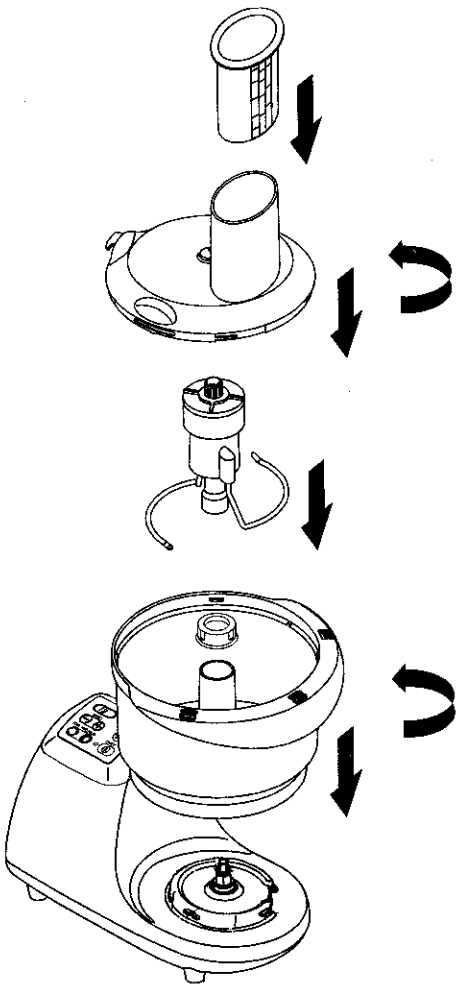

1. Ställ bunken på maskinen så att **OPEN**-märket på bunkens nedre del står mot ▲-märket på maskinen. Vrid bunken motsols tills **CLOSE**-märket på bunken står mot ▲-märket på maskinen.
2. Placera tätningsringen (om den inte redan sitter där) på toppen av röret i bunkens mitt och vrid ringen medsols.
3. Sätt i degkroken eller vispen genom hålet i bunkens mitt.

OBS! Vispen måste först monteras. Detta görs genom att placera vispen mot den lilla axeln som sticker ut ur visphållaren och trycka ihop tills ett klick hörs.

4. Lägg i de ingredienser som ska bearbetas.
5. Sätt på locket så att **OPEN**-märket på locket är placerat över pilen ▲- på bunken. Vrid locket motsols så långt det går. Lampan på displayen slår om till grönt sken då lock och bunke är på plats. Om Du inte tidigare använt denna bunke kommer fönstret automatiskt visa fart 1.
6. Om Du inte ska använda matningshålet i locket så sätt i matarproppen. Detta förhindrar onödigt stänkande.
7. Om Du vill ändra fart så gör det med + och – knapparna (**SPEED**-knapparna).
8. Starta maskinen genom att trycka på **ON/OFF**-, **PULSE**- eller **AUTO PULSE**-knapparna.
9. Stoppa maskinen med **ON/OFF**-knappen.

Dra alltid ut stickproppen ur väggkontakten efter avslutad användning.

Att använda mixern

1. Ställ mixern på maskinen så att **OPEN**-märket på dess nedre del står mot ▲-märket på maskinen. Vrid bunken motsols tills **CLOSE**-märket på bunken står mot ▲-märket på maskinen.
2. Se till att tätningsringen i mixerbägarens topp sitter i ordentligt.
3. Lägg i de ingredienser som ska bearbetas.
4. Sätt på locket så att **OPEN**-märket på locket är placerat över pilen ▲ på mixern. Vrid locket motsols så långt det går med hjälp av de två tungorna på locket. Lampan på kontrollpanelen slår om till grönt sken då lock och bunke är på plats. Om Du inte tidigare använt mixern kommer fönstret automatiskt visa fart 10.
5. Om Du inte ska använda matningshålet i locket så sätt i den lilla matarproppen. Detta förhindrar onödigt stänkande.
6. Om Du vill ändra fart så gör det med + och – knapparna (**SPEED**-knapparna).
7. Starta maskinen genom att trycka på **ON/OFF**-, **PULSE**- eller **AUTO PULSE**-knapparna.
8. Stoppa maskinen med **ON/OFF**-knappen.

Dra alltid ut stickproppen ur väggkontakten efter avslutad användning.

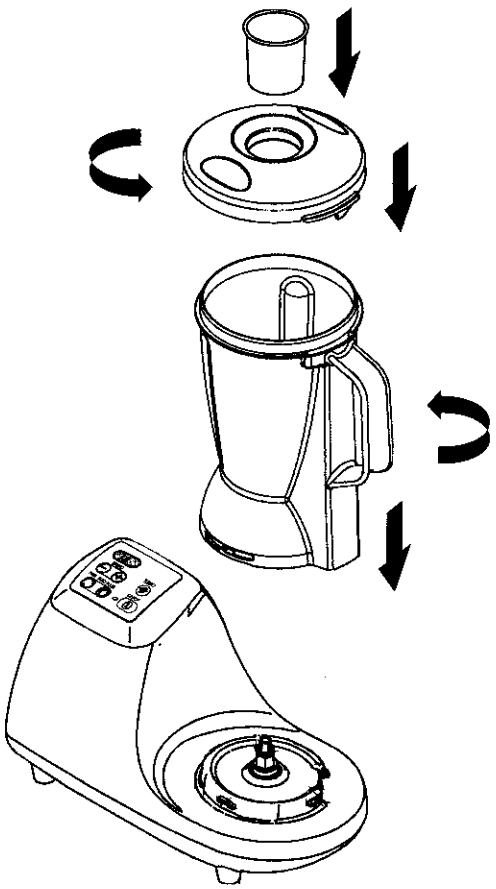

Rengöring

1. Drag ur stickkontakten ur vägguttaget innan rengöringen påbörjas.
2. Maskinen får inte nedsänkas i vatten eller rengöras i vatten. Den får bara torkas av med en fuktad trasa och lite handdiskmedel.
3. Plastdelar som färgats av frukt eller saft (morot) kan rengöras med en trasa som fuktats med lite matolja.
4. Alla tillbehör bör rengöras direkt efter användandet, det är lättast eftersom matrester och dylikt fort torkar fast.
5. Följande delar kan maskindiskas (max 65° värme):

   Skivor, drivpinne för skivorna, kniv, degkrok, visphållare, skålar, lock och påmatare.

   Det är viktigt att:

   – Svåråtkomliga ställen (ex: håligheter under degbunkens lock) är rengjorda före diskning.
   – Bunkar ställs upp och ner så att inte vatten samlas inuti dem.
   – Rivskivan kan rengöras med en liten borste om matrester fortfarande sitter kvar efter diskningen.
   – Ett bra resultat vid maskindiskning erhålls om ett bra disk- och glansmedel används.
6. Vi rekommenderar att diska degkrokens tätningsring för hand. Den kan även diskas i maskin vid max 45° värme i diskmaskinens bestickkorg. Den får inte träs på stativen i diskmaskinen och töjas, och inte heller ligga löst i diskmaskinen.
7. Visphållaren får inte diskas i maskin, ej heller läggas i vatten eller rengöras under rinnande vatten. Bäst är att rengöra den för hand. Torka först av den med en fuktad trasa med lite diskmedel på och sedan ytterligare en gång med en trasa som fuktats med varmt vatten (max 65° varmt).
8. Bästa sättet att rengöra mixern är att fylla den med varmt vatten (max 65°) och tillsätta lite diskmedel. Kör sedan mixern på maxfart. Rengör utsidorna under rinnande vatten. Locket, mätkopp och tätningsring kan diskas för hand eller i diskmaskin på max 65° värme.
9. Vid handdiskning, var försiktig, eftersom bladen är mycket vassa! Bästa sättet är att använda en diskborste eller svamp med skaft.
10. Använd en borste vid handdiskning av kniv och skivor för att undvika skador!
11. Använd en svamp eller trasa vid handdiskning av bunkar, lock och påmatare. Borstar kan förorsaka repskador.